

# HSL-Töpferscheiben

[www.hsl-toepferscheiben.de](http://www.hsl-toepferscheiben.de)



**Profi T/S 45**



**AUFBAUANLEITUNG**

**SITZGESTELL**

**HSL PROFI T/S-45**

...ein Produkt der Johannes-Diakonie Mosbach



## SITZGESTELL T/S-45

### Ihre Vorteile:

- Unsere Töpferscheiben und das Sitzgestell werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.
- Als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten Sie unsere Leistungen zu marktorientierten Preisen und können sogar von weiteren Vorteilen profitieren:
  - der aktuelle MwSt. Satz beträgt 7 %
  - Sie können 50 % unserer Arbeitsleistung für nicht besetzte Schwerbehinderten-Arbeitsplätze auf die zu zahlende Ausgleichsabgabe anrechnen (laut SGB IX).
- Sie beziehen direkt vom Hersteller.
- **2 Jahre Garantie** für alle Töpferscheiben, die wir herstellen.
- Des Weiteren bieten wir Ihnen einen Ersatzteil- und Reparaturservice an. (In der Garantiezeit natürlich kostenfrei)
- Wir liefern auch direkt zu Ihrem Kunden.

### Anfragen und Bestellungen richten Sie an:

#### HSL-Töpferscheiben

Johannes-Diakonie Mosbach  
**Schwarzacher Werkstätten**  
Melanie Wilhelm

**Schwanheimer Straße 23**  
**D-74869 Schwarzach**

Telefon: +49 6262 22-402

Fax: +49 6262 22-551

E-Mail: [melanie.wilhelm@johannes-diakonie.de](mailto:melanie.wilhelm@johannes-diakonie.de)

Internet: [www.hsl-toepferscheiben.de](http://www.hsl-toepferscheiben.de)





### **Kurzbeschreibung:**

Robustes, pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse, Kunststofffüße mit Stellschrauben zum Einjustieren der Maschine.

Hohe Standfestigkeit und eine individuell einstellbare Sitzposition ermöglichen entspanntes, ergonomisches Arbeiten - auch über einen längeren Zeitraum.

In unserem **Zubehörprogramm** finden Sie auch eine passende PU Sitzauflage und weitere nützliche Dinge, wie z.B. ein Höhenmaß...

Stöbern Sie in unserem **Hauptkatalog** oder im Internet unter: [www.hsl-toepferscheiben.de](http://www.hsl-toepferscheiben.de)

# 1. Herstellerangaben

Das Sitzgestell ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten im Dauerbetrieb mit der Töpferscheibe HSL Profi S-45.

Das Tischmodell HSL Profi T-45 kann damit erweitert werden.

## Gerätebezeichnung:

**Sitzgestell für HSL Profi S-45**

**Hersteller:** HSL Töpferscheiben  
Johannes-Diakonie Mosbach  
**Schwarzacher Werkstätten**  
Schwanheimer Straße 23  
**D-74869 Schwarzach**  
Tel.: +49 6262 22-402,  
Fax: +49 6262 22-551  
[www.hsl-toepferscheiben.de](http://www.hsl-toepferscheiben.de)

**Abmessungen:** L x B x H / 700-1030 x 510 x 560 mm

**Gewicht:** ca. 21 Kg

## 2. Montage und Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme Ihrer neuen Töpferscheibe die Montageanleitung und beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen des Herstellers.

Bewahren sie die Montageanleitung auf.

Prüfen Sie beim Auspacken die notwendigen Einzelteile auf Vollständigkeit. Im Karton befinden sich:

- 1** Grundgestell (vormontiert)
- 2** H-Träger
- 3** Gasdruckfeder
- 4** Sitz mit Sitzträger vormontiert
- 5** Mittelfuß / Motorstütze
- 6** Eimer mit Deckel
- 7** Beutel mit Montagezubehör
- 8** Montageanleitung



### 3. Montagezubehör

Montagezubehör, welches zum Aufbau benötigt wird.

Beutelinhalt Montagezubehör:

- 1 8 x Zylinderkopfschrauben M8x20
- 2 10 x Federring 8.4mm VA
- 3 2 x Hutmutter M8 VA
- 4 1 x Ringmaulschlüssel SW13
- 5 Inbusschlüssel Gr. 6 liegt der Töpferscheibe bei



6

## Schritt 1: Montage Gestell

**Bitte beachten Sie** beim Zusammenbau des Gestells, dass die Schrauben zunächst mit der Hand zum Fixieren angedreht werden und erst nach kompletter Montage die Schrauben mit dem dazugehörigen Werkzeug festziehen!!

**Beim Einsetzen der Gasdruckfeder und des Sitzes beachten:**

- Sauberkeit der Aufnahme
- Stecken Sie die Gas-Feder in die Aufnahme des Grundgestells (Abb. **a**). Setzen Sie anschließend den Sitzträger mit dem Holz-Sitz auf die Aufnahme der Gasdruckfeder (Abb. **b**). Danach mehrmals auf den Sitz setzen, damit die Verbindungen von Sitz, Gasdruckfeder und Fuß gefestigt werden.

**1** Sitz und Gas-Druckfeder

**2** Mittelfuß in die Stehbolzen aufsetzen und mit Federring und Hutmutter M8 verschrauben

**3** H-Träger an den Löchern am Gestell ansetzen und mit Federring und Zylinderkopfschraube M8x20 verschrauben.





## Schritt 2: Montage der Maschine auf Sitzgestell

Die 4 GummifüÙe **c** an der Töpfermaschine entfernen und aufbewahren.

Die **Töpfermaschine** entsprechend Seite 9 aufsetzen und an Pos. **1** – **6** mit den 6 x Federringen und 6 x Zylinderkopfschrauben M8x20 verschrauben.

**Achtung:** die 4 Sechskantschrauben **d** für die **Motorbefestigung** auf der Unterseite **nicht lösen!!**

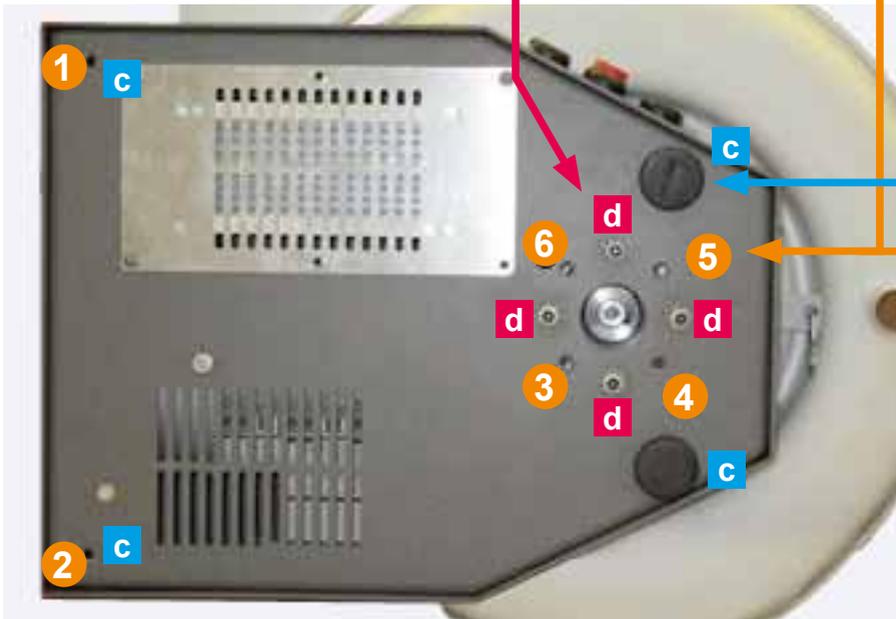

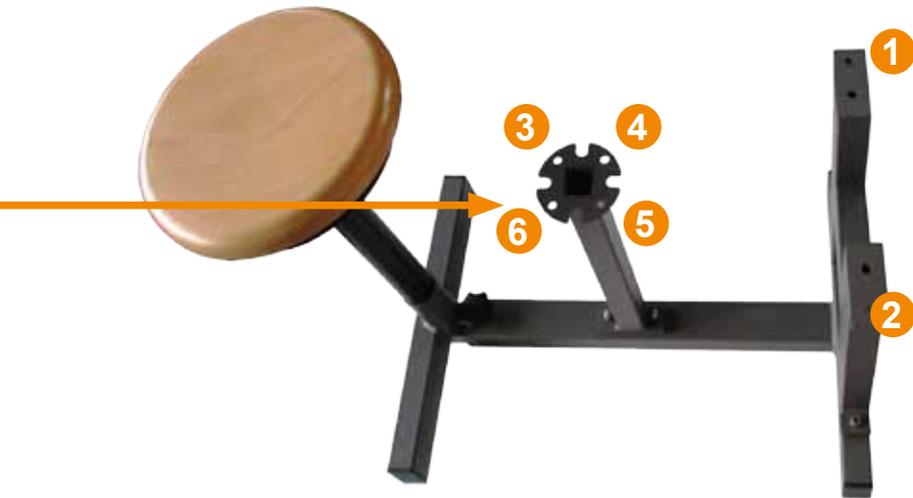

## 4. Reklamation

Sollte eine Rücksendung nötig sein, muss der Hersteller vorab benachrichtigt werden. Bewahren Sie hierfür bitte den Originalkarton auf. Dies ist notwendig, um eine zügige Reklamationsbearbeitung und die Übernahme der Versandkosten zu gewährleisten.

Verwenden Sie bitte den **Reparaturbeleitschein**. Er steht Ihnen auf unserer Internetseite unter: **Infomaterial** als Download zur Verfügung.

## 5. Reparatur außerhalb der Gewährleistung

Stellt sich heraus, dass eine Reparatur notwendig ist, werden wir Ihnen die günstigste Reparaturmöglichkeit anbieten.

## 6. Hinweis

Arbeiten an elektrischen Teilen und Geräten sind grundsätzlich nur von Elektrofachkräften auszuführen!

## 7. Sicherheits- und Warnhinweise

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen. Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Lösungsmittel wie z.B. Nitroverdünnung.

Bitte beachten Sie auch unsere **Gefahrenhinweise** auf unserer Internetseite: [www.hsl-toepferscheiben/infomaterial](http://www.hsl-toepferscheiben/infomaterial)

**Diese Töpferscheibe ist ausschließlich zum Töpfern und Arbeiten mit Ton gedacht! Auf keinen Fall zweckentfremden!**

**Bei einer Zweckentfremdung der Maschinen entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche!**

## Zubehör\* für Profi T/S45:

### Höhenmass

Höhenmaß: ca. 50 cm hoch  
Arme: je 30 cm lang  
Ausführung: VA



### Holzsteller mit Mitnehmern

Durchmesser: ca. 350 mm  
Höhe: 15 mm  
Material: Holz



### PU-Sitz mit Neigetechnik

Passend für Sitzgestell  
Durchmesser: ca. 350 mm  
Material: PU  
Befestigung: gesteckt



### Holz-Sitz mit Neigetechnik

Passend für Sitzgestell  
Durchmesser: ca. 300 mm  
Material: Buche  
Befestigung: gesteckt



### Fußwippe\* für Profi T/S45

(\*nur für Modelle ab 2019)

Hält die Geschwindigkeit in jeder Stellung für ermüdungsfreies Arbeiten.



\*Zubehör muss separat dazu bestellt werden.



## Impressum:



Johannes-Diakonie Mosbach  
Schwarzacher Werkstätten

Schwanheimer Str. 23  
D-74869 Schwarzach

[www.johannes-diakonie.de](http://www.johannes-diakonie.de)

Vorstand: Martin Adel (Vors.), Jörg Huber

Die Johannes-Diakonie Mosbach ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts  
und Mitglied im Diakonischen Werk Baden.

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.

Abbildungen können vom Original abweichen.

Nachdruck und Vervielfältigung sind nicht erlaubt.

